


CREATON Keratop

Instructions de pose des carreaux en terre cuite



Déroulez le pare-vapeur sur le système de plancher chauffant. Scotchez les longueurs l'une entre elles.

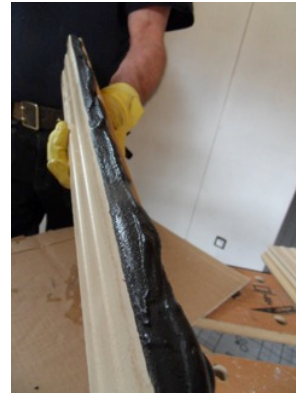

Pour la première rangée, commencez par encoller la largeur de la brique. Collez-les les unes contre les autres.



Posez les crochets (2 / brique) sur la largeur de la brique.



Continuez la pose en reprenant la brique coupé. Encollez cette fois la largeur et la longueur de la brique, et posez les unes contre les autres.



Au bout de 2/3 rangés, passez un racloir afin d'enlever le plus gros de la colle.



Passez ensuite une éponge mouillée pour nettoyer la surface.

Photos non contractuelles

