

Collecteur


Instructions de pose pour fixer le collecteur




Commencer par raccorder le tuyau qui est le plus haut en passant derrière le collecteur du bas.




Coupez le tuyau à la bonne longueur.

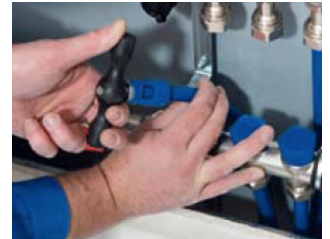

Ebavurer et calibrer à l'aide de l'outillage destiné à cette effet.

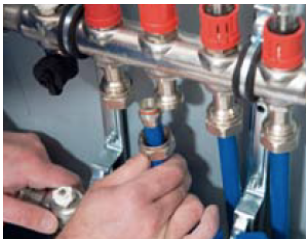

Mettre en place le raccord (écrou, bague, partie supérieur). Posez le tuyau dans les rainures pour le plancher et recommencer l'opération de retour au collecteur.

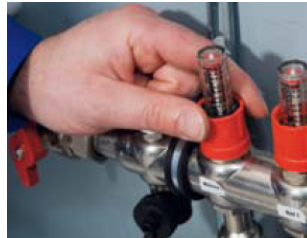

Mettez le collecteur sous pression et purger les circuits un après l'autre.

Photos non contractuelles