

Plancher chauffant de faible épaisseur CORE25

Instructions de pose du système de plancher chauffant CORE25

Pose sur un sol lisse, plan et stable

Le sol doit être préparé à ce qu'il soit stable, lisse et plan.

Le chantier doit être fermé étanche à l'encontre du vent et de la pluie et à disposition exclusive des monteurs de la Société Bonnici.

Les portes et fenêtres sont posées de manière définitive, les murs sont crépis ou plâtrés.




La bande de rive est posée sur tout le pourtour de la pièce.



Les éléments têtes ainsi que les plaques de chauffage sont collées au sol et contre la bande de rive.



Le tuyau est mis en place dans les rainures prévues à cet effet.

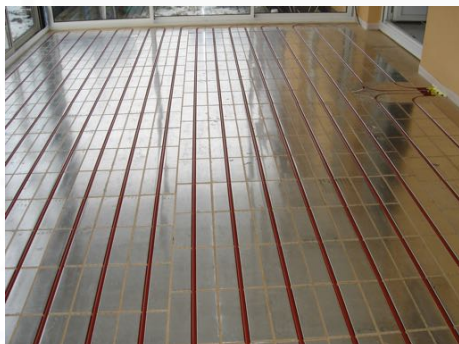

Le sol est propre et aspiré avant de couler la chape.



La résine faisant office de chape est coulé sur l'ensemble de la surface.



Pour la pose d'un carrelage, la résine est sablée afin d'adhérer au mieux au carrelage.