



Exemple de plan de pose détaillé pour un projet d'installation de plancher chauffant sec

Votre plan :
AVANT









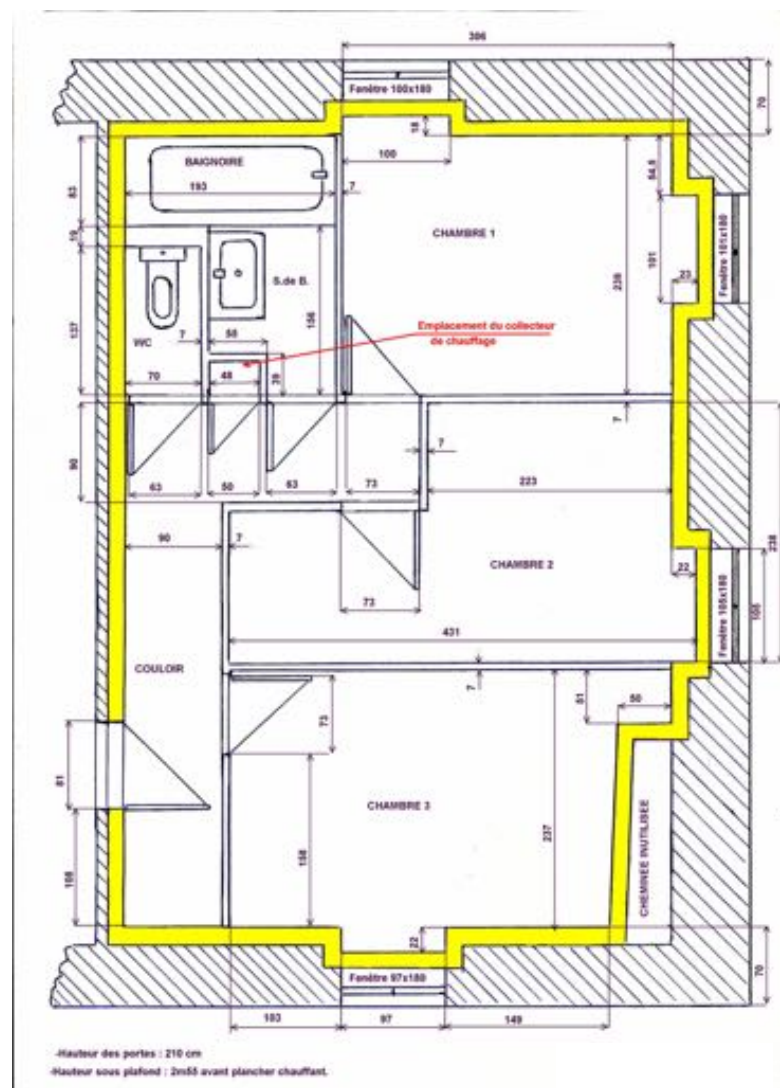


Votre plan : APRES

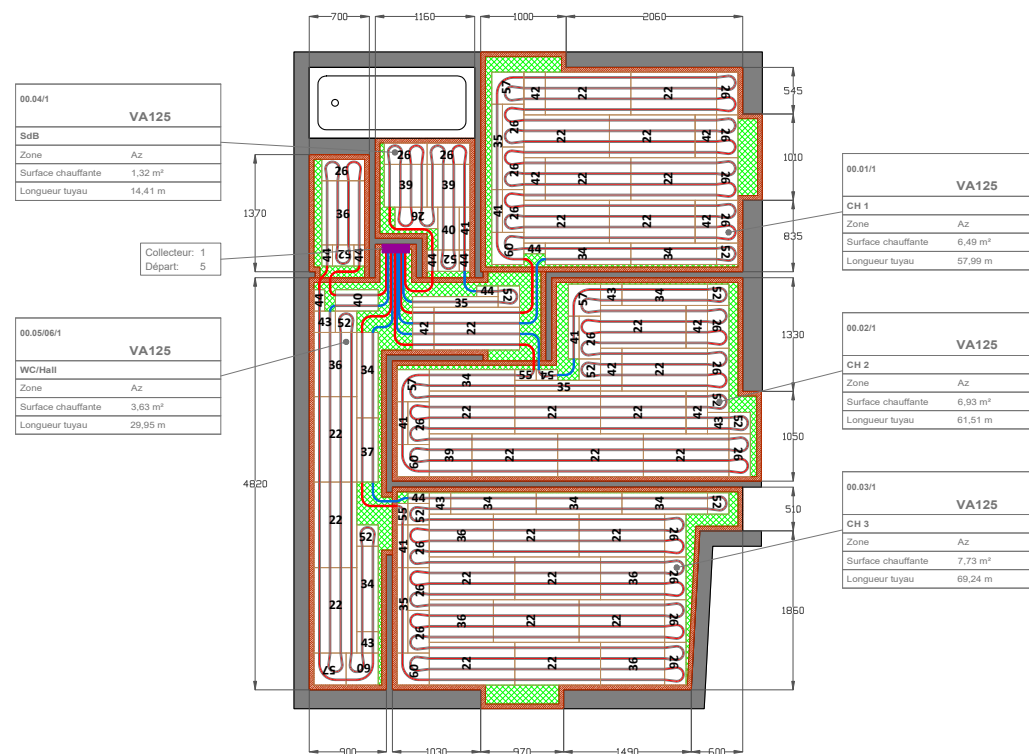


 Renfort de périphérie
  Élément plein

Afin de simplifier l'installation du plancher chauffant, le plan de pose est détaillé par étage, pièce par pièce et chaque élément du système est numéroté. Une photo détaillée de chaque pièce avec son numéro.

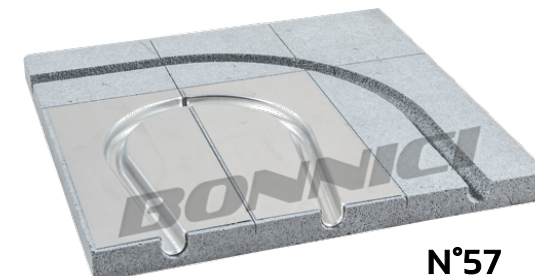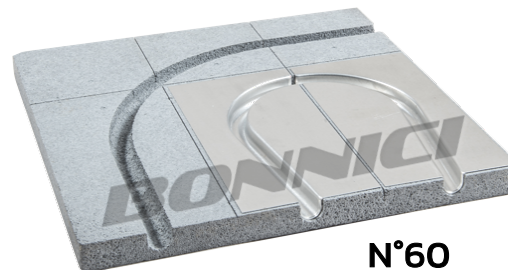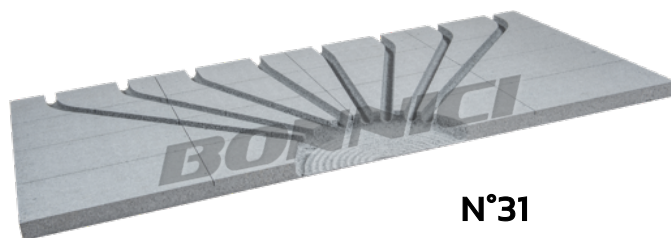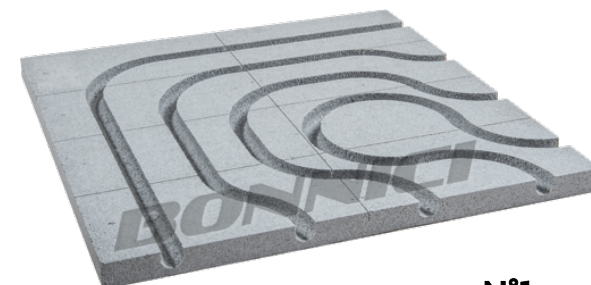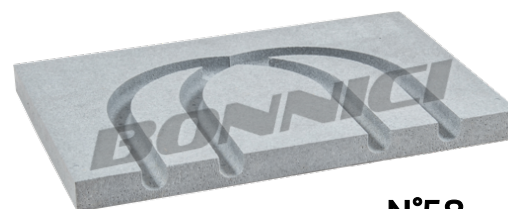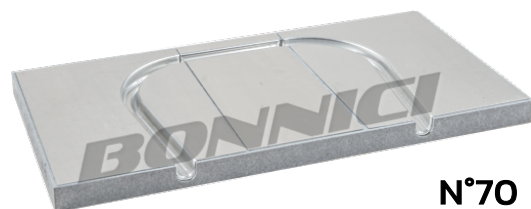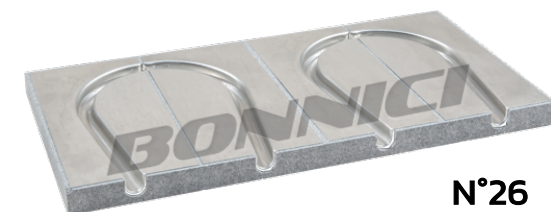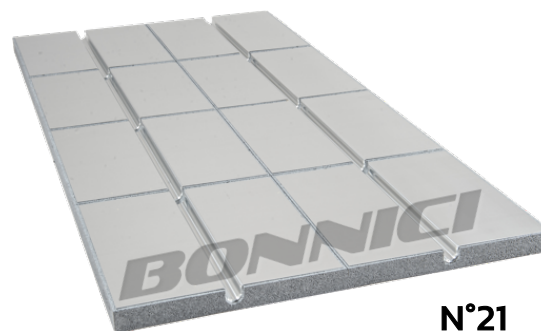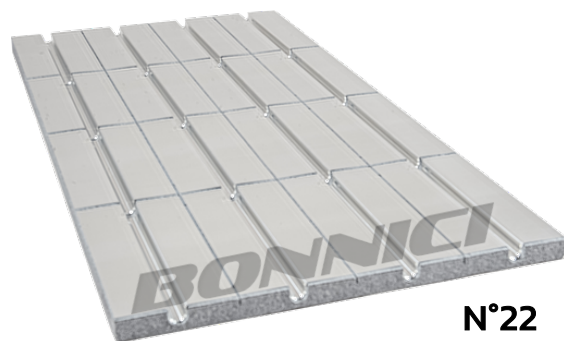


Le détail de découpe de
chaque pièce en espacement
de tuyau de 25 cm

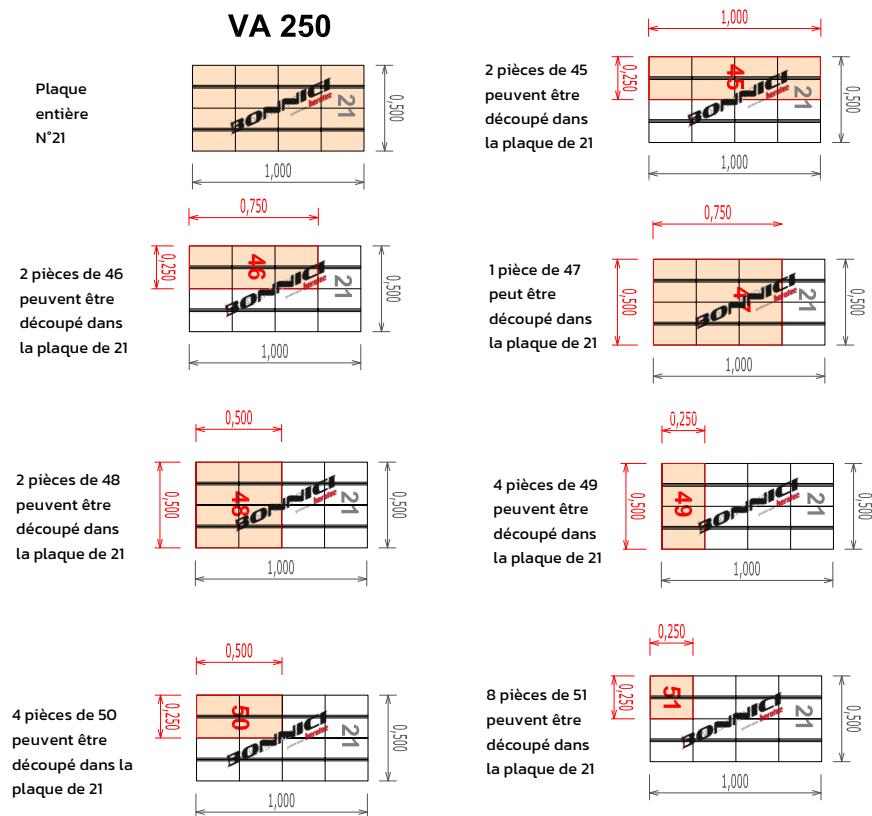

La séparation se fait entre les diffuseurs en aluminium prévu à cet effet


Avantages de notre plancher chauffant sec :

- ✧ La densité des plaques est de 240 kPa (polystyrène)
 - ✧ Une ossature en bois sur tout le contour de la pièce
 - ✧ Un espacement entre les tuyaux de 12,50 cm
 - ✧ Une plaque d'aluminium de 0,5 mm d'épais
 - ✧ Les plaques sont sécables
 - ✧ Nombreux éléments préfabriqués
 - ✧ Plus de temps de séchage
- ✎ une meilleure stabilité
 - ✎ une répartition homogène de la chaleur
 - ✎ une pose plus facile et plus propre
 - ✎ gain de temps dans l'avancement des travaux

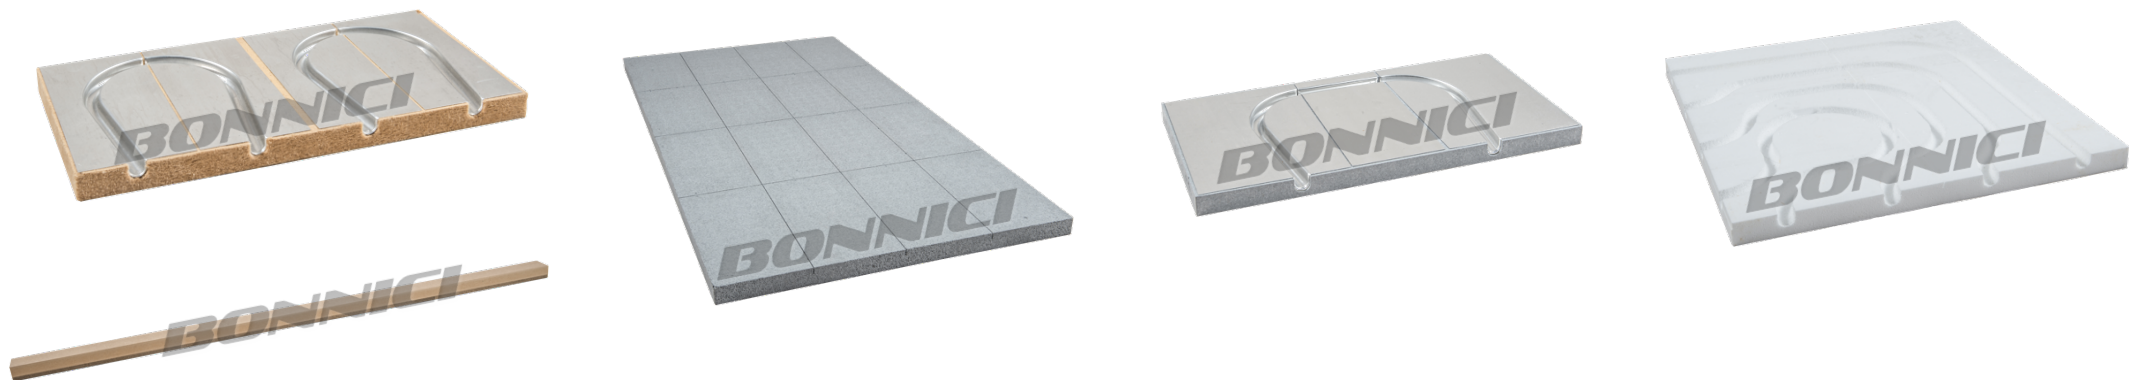

Avec le plancher chauffant sec (selon le système) sont fournis :


- ☞ Des fiches techniques
- ☞ Des fiches de montage
- ☞ Un support téléphonique est à votre disposition
- ☞ Du matériel de pose est prêté
- ☞ Le plan de pose est envoyé au format A1

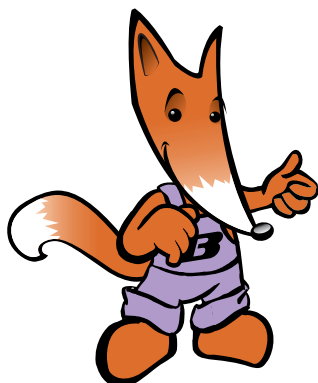

**L'expérience de l'artisan, 20 ans dans le plancher chauffant sec
pour vous accompagner dans votre pose**

Plancher chauffant sec NEOPOR


Instructions de pose du système de plancher chauffant Neopor
Pose sur un sol lisse, plan et stable.

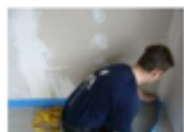


Posez la bande de rive sur tout le pourtour de la pièce.



Posez le renfort de périphérie sur tout le pourtour de la pièce et sur les parties susceptibles de recevoir des meubles et devant les portes.

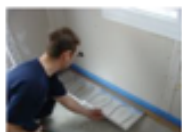

Commencez par poser les éléments têtes contre les renforts de périphérie en bois.

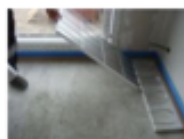


Posez les plaques de chauffage au sol (12,5 / 25 cm).




Les plaques se séparent à l'endroit prévu, horizontalement ou verticalement.



Collez les éléments têtes contre le renfort de périphérie en bois.

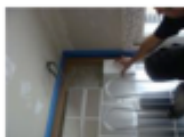

Comblez les espaces avec les éléments résiduels.

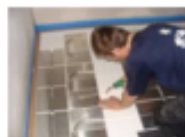

Avec la machine à rainurer à chaud, rainurez les plaques de polystyrène à l'endroit où passera le tuyau.



Posez le tuyau en faisant un arc et insérez-le dans les rainures à l'aide de vos pieds. Pour le retour, ne levez pas trop le tuyau et restez stable.



Aux endroits accueillant des objets lourds ou au passage de portes, vissez un renfort de périphérie.




Au niveau du raccordement du collecteur là où les tuyaux se rejoignent, posez les plaques en acier afin de protéger les éléments de chauffe avant la mise sous pression du système.

Photo non contractuelle.

32b route de la Schlucht F-68140 SOULTZEREN Tél. 0670880854 www.bonnici.fr E-mail: contact@bonnici.fr

Plancher chauffant sec GREEN

Instructions de pose du système de plancher chauffant GREEN
Pose sur un sol lisse, plan et stable.

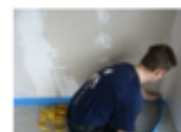

Posez la bande de rive sur tout le pourtour de la pièce.




Posez le renfort de périphérie sur tout le pourtour de la pièce et sur les parties susceptibles de recevoir des meubles et devant les portes.



Commencez par poser les éléments têtes contre les renforts de périphérie en bois.




Posez les plaques de chauffage au sol (12,5 / 25 cm).

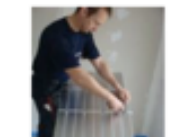

Les plaques se séparent à l'endroit prévu, horizontalement ou verticalement.



Collez les éléments têtes contre le renfort de périphérie en bois.

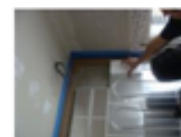

Comblez les espaces avec les éléments résiduels.



A l'aide d'une défonceuse et d'une fraise appropriée au diamètre du tuyau, rainurez à l'endroit où passera le tuyau.



Posez le tuyau en faisant un arc et insérez-le dans les rainures à l'aide de vos pieds. Pour le retour, ne levez pas trop le tuyau et restez stable.



Aux endroits accueillant des objets lourds ou au passage de portes, vissez un renfort de périphérie.



Au niveau du raccordement du collecteur là où les tuyaux se rejoignent, posez les plaques en acier afin de protéger les éléments de chauffe avant la mise sous pression du système.

Photo non contractuelle.

32b route de la Schlucht F-68140 SOULTZEREN Tél. 0670880854 www.bonnici.fr E-mail: contact@bonnici.fr